


PicPlac Manual de usuario

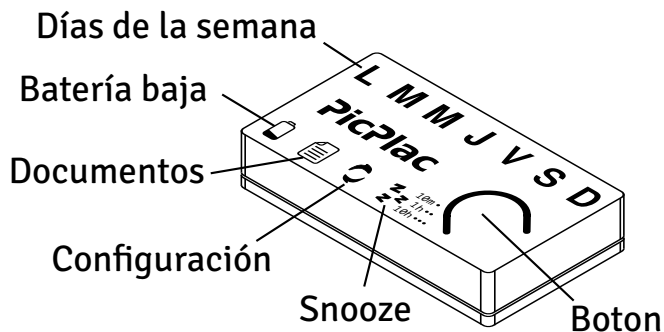

Gracias por adquirir el PicPlac, tu aliado para evitar multas por Pico y Placa y mantener al día la documentación de tu vehículo.

Recuerda: El PicPlac es una herramienta de apoyo. La responsabilidad de conducir cumpliendo las normas de tránsito recae exclusivamente en el conductor y propietario del vehículo.

1. ¿Qué es PicPlac?

PicPlac es una alarma pequeña que se coloca en tu vehículo (preferiblemente en la puerta del conductor). Al detectar vibraciones, te avisa con alertas sonoras si estás en Pico y Placa o si tus documentos están vencidos.

2. Indicadores Luminosos

Días de la semana (L, M, Mi, J, V, S, D):

Verde parpadeante: Hoy no hay restricción.

Rojo parpadeante: Hoy hay restricción.

Rojo fijo: Restricción en días siguientes.

Batería baja: Reemplazar la batería.

Documentos (SOAT y Revisión Técnico Mecánica):

Verde: Vigentes.

Amarillo: Próximos a vencer (menos de un mes).

Rojo: Vencidos.

Configuración:

Rojo: Dispositivo desactualizado, requiere sincronización.

Azul: Modo sincronización activado.

Snooze:

Parpadeante: Snooze activado (no habrá alertas).

Fijo: Modo configurar snooze.

3. Configurar

1. Visita **PicPlac.com** desde tu teléfono o computador.
2. Ingresa la información de tu vehículo (placa, ciudad, etc.).
3. Ajusta el volumen a un nivel medio-alto.
4. Activa el modo de configuración en el PicPlac (presiona el botón hasta que el indicador de Configuración se ilumine).
5. Acerca el zumbador (en la parte posterior del PicPlac) al altavoz de tu dispositivo móvil, computador o audifono.
6. Presiona "Enviar configuración" en el sitio web (se emitirá un sonido).
7. El PicPlac mostrará una animación y emitirá un sonido de confirmación al recibir la configuración exitosamente.
8. Si no recibes la confirmación de configuración, reinténtalo ajustando el volumen o la distancia al altavoz.

4. Instalación

Después de configurarlo de acuerdo a los datos de tu vehículo, coloca el PicPlac en el bolsillo de la puerta del conductor, asegurate que no haya objetos cubriéndolo.

5. Uso Diario

Al detectar vibraciones el PicPlac te alertará con señales sonoras y visuales 15 minutos antes y durante el Pico y Placa, o si tu SOAT o Revisión Técnico Mecánica están vencidos.

6. Sincronización Regular

Mantén tu PicPlac actualizado, especialmente ante cambios en la normativa. Sigue nuestras redes sociales y visita PicPlac.com para obtener información actualizada.

7. Modo Snooze

Puedes silenciar temporalmente las alertas (por ejemplo, si estás fuera de la ciudad), el modo snooze solo se activa durante periodos de restricción.

1. Presiona el botón hasta que el indicador de Snooze se ilumine fijo (modo configurar snooze).

2. Mantén presionado el botón varios segundos hasta seleccionar el modo snooze deseado:

Sin Snooze: Ningún día iluminado.

10 minutos: Un día iluminado en amarillo.

1 hora: Dos días iluminados en amarillo.

10 horas: Tres días iluminados en amarillo.

Activado: Si vuelves al modo snooze cuando ya ha sido activado se muestra una animación, puedes mantener presionado de nuevo el botón para desactivar el snooze o seleccionar un nuevo periodo de snooze.

3. Cuando el snooze esta activo el indicador de snooze parpadeará en la pantalla principal.

8. Reemplazo de la Batería

Cuando el indicador de batería se ilumine en rojo, reemplaza la batería CR2032, respetando la polaridad. Luego, configura nuevamente PicPlac y desecha la batería usada de forma responsable.

9. Consejos Útiles

Mantén el PicPlac limpio y seco.

Evita exponerlo a temperaturas extremas.

Manténlo fuera del alcance de los niños.

10. Soporte

Visita **PicPlac.com** para acceder a preguntas frecuentes, tutoriales y soporte técnico.

¡Conduce tranquilo y evita multas con PicPlac!



PicPlac.com